

TINA.DIVA.DIVA L

Gamme Portes Coulissantes | Sliding door range

Notice originale Français | English translated manual

Pour plus de détails, se reporter à la notice Expert.

Notice Utilisateur DEMARRAGE
TINA 2 / DIVA 5 / DIVAL3

Fr


For a more detailed, please refer to the key user manual.

START User Manual
TINA 2 / DIVA 5 / DIVAL3

En



1.1 Vue d'ensemble des périphériques et commandes

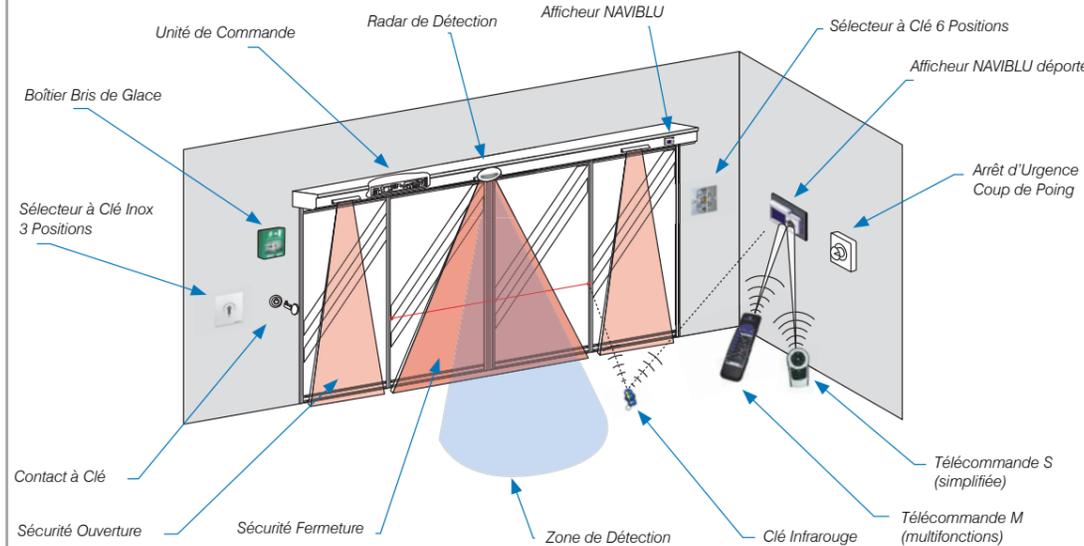

Les périphériques de commandes permettent d'interagir avec la porte:
 ☞ pour déclencher les mouvements d'ouverture et de fermeture.
 ☞ pour gérer les différents modes de fonctionnement.
 ☞ pour modifier les réglages.

Certains périphériques ou systèmes de commande sont optionnels.



Radar de Détection

Détecteur de mouvement permettant d'ouvrir la porte sans intervention humaine.



Sécurité

Détecteur de présence qui protège l'ouverture ou la fermeture de la porte.



Contact à Clé

Ce contact à clé permettant de verrouiller ou déverrouiller la porte.



Sélecteur 6 positions

Sélecteur à clé permettant de choisir le mode de fonctionnement de la porte.



Afficheur NAVIBLU

Interface permettant de contrôler et d'afficher tous les paramètres de la porte.



Télécummande M

Télécummande permettant de changer les modes avec accès direct aux réglages.



Télécummande S

Télécummande permettant de changer les modes avec accès aux réglages.



Clé IR

Clé infrarouge permettant le verrouillage/déverrouillage de la porte depuis l'extérieur.



Arrêt d'Urgence Bris de Glace

Arrêt d'urgence déclenchant l'ouverture et la mise en sécurité de la porte.

1.2 Modes de fonctionnement

MODES DE FONCTIONNEMENT PRINCIPAUX

Mode Automatique :

Entrée et sortie autorisées.



Mode Sortie :

Sortie autorisée : radar intérieur ouvre la porte.



Mode Entrée :

Entrée autorisée : radar extérieur ouvre la porte.



Mode Ouvert :

La porte reste en position ouverte.



Fermé :

La porte se ferme et se verrouille si équipée de verrou.
Un bip long confirme le verrouillage.



Mode Manuel :

Pas de fonction automatique.
Les vantaux peuvent être déplacés manuellement.



MODES DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES

Mode Garde :

L'ouverture sécurisée de garde permet de faire une ouverture de maximum 15 cm afin de faire passer uniquement des objets.
Ce mode est accessible par les télécummandes ou NAVIBLU.



Mode Ouverture Prioritaire :

Quel que soit le mode en cours (excepté libre), une demande d'ouverture prioritaire (OP) ouvre la porte en grande ouverture.



Mode Fermeture Prioritaire (sur DIVA 5) :

Moins prioritaire que l'OP. Ferme la porte même si la sécurité passage est active.



AUTRES AFFICHAGES

Mode Forcé :

Permet de réduire les dépenses énergétiques, largeur réglable.



Icône Mode Forcé

Petite Ouverture :

Permet de réduire les dépenses énergétiques, largeur réglable.



Icône Petite Ouverture

AFFICHAGE SUR BATTERIE

Mode Batterie Fermé :

La porte passe en mode fermé.



Mode Batterie Libre :

La porte passe en mode libre.



Mode Batterie Ouvert :

La porte passe en mode ouvert.



Mode OP (ouverture prioritaire) :

La porte passe en mode ouverture même si fermée verrouillée.



Mode Veille :

Au bout de 20 s, la porte passe en veille.
2 min. plus tard, la porte s'éteint.



☞ En fonctionnement normal, le mode en cours est affiché sur l'écran de l'afficheur graphique.

☞ Lors d'une coupure secteur, la porte bascule automatiquement sur le mode batterie prédéfini.

1.3 Les Commandes de la porte

COMMENT RÉVEILLER UNE PORTE EN VEILLE ? (EN CAS DE PANNE SECTEUR)

Depuis le sélecteur 6 positions

Effectuer un tour complet avec la clé.



Depuis l'afficheur NAVIBLU

Appuyer de manière brève sur le bouton **OK** ou sur le bouton **RESET**.



COMMENT FAIRE UN RESET ?


Depuis le sélecteur 6 positions

Maintenir la clé sur la position "Manuel" plus de 2 s.



Depuis l'afficheur NAVIBLU

Appuyer plus de 4 s sur le bouton **RESET**.




Si baisse de la luminosité, RESET effectué




1.3 Les Commandes de la porte


COMMENT CHANGER DE MODE AVEC NAVIBLU ?

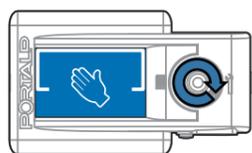

Par rotation de la molette du sélecteur, on accède au menu "Sélecteur de Mode"

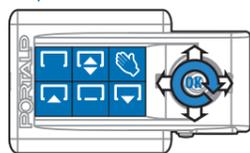

Sélectionner le mode
Validation par **OK**

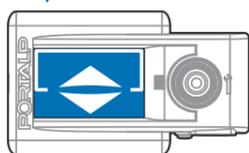

Affichage du mode sélectionné

COMMENT CHANGER DE MODE AVEC TELECOMMANDE OU SELECTEUR ?

Depuis la télécummande S

Sélectionner le mode choisi.




Depuis le sélecteur 6 positions

Positionner la clé sur le mode choisi.



Affichage du mode choisi.

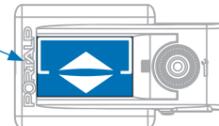

COMMENT VERROUILLER VOTRE PORTE ?

Depuis le contact à clé

Donner une impulsion en effectuant un quart de tour avec la clé.

☞ Passage en mode fermé



Depuis la clé IR

Appuyer sur le bouton CLE.



Depuis la télécummande, le sélecteur ou l'afficheur NAVIBLU

Choisir le mode Fermé

☞ La porte se ferme et se verrouille.

☞ L'émission d'un bip long confirme le verrouillage



COMMENT DÉVERROUILLER VOTRE PORTE ?

Depuis le contact à clé

Donner une impulsion en effectuant un quart de tour avec la clé.

☞ Ouverture puis retour au mode précédent



Depuis la clé IR


Appuyer sur le bouton CLE.

☞ Ouverture puis retour au mode précédent



Depuis la télécummande, le sélecteur ou l'afficheur NAVIBLU

Choisir le mode Ouvert



Les clés IR et les télécummandes S doivent, au préalable, avoir été enregistrées (voir Notice Utilisateur Expert § "Ajout Clé IR ou Télécummande S").